SONY 4-140-005-**01**(1)

ウォータープルーフケース
Waterproof Case
Boitier étanche
防水套装
Aqty pack™

取扱説明書
Operating Instructions
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
Bruksanvisning

Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
Инструкция по эксплуатации
使用説明書
使用说明书
사용설명서
تعليمات التشغيل

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠注意

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

APK-THAB

© 2009 Sony Corporation Printed in Japan

http://www.sony.net/

この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、VOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。
Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

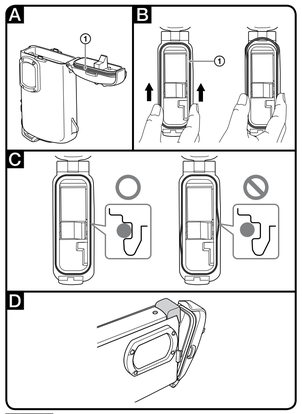

日本語

安全のために

ソニー製品は、安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災などによる人身事故が起きるおそれがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず守りください。

- **安全のための注意事項を守る**
- **故障したら使わずに、ソニーの相談窓口に相談をする**

変な音やにおいがしたら、煙が出たら
→ ❶ 電源を切る
→ ❷ ソニーの相談窓口に相談をする

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡やけがなど人身事故の原因となります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

禁止 **行為を禁止する記号**　　注意 **行為を指示する記号**

⚠注意 下記の注意事項を守らないと、**けが**をすることがあります。

衝撃を与えない
ガラス部分が割れて、けがの原因となることがあります。

禁止

取り扱い上の注意

- 本機の前にあるガラス面に強い衝撃を与えないでください。割れることがあります。
- 水辺や水上でのアクティバック（以下**本機**とする）の開閉は避けてください。デジタルスチルカメラ（以下**カメラ**とする）の取り付けや"メモリースティック デュオ"の交換などは、湿気の少ない場所でおこなってください。
- 本機を水中に投げ込まないでください。
- 次のような環境での使用は避けてください。
  - 高温多湿な場所
  - 40 ℃を越える温水の中
  - 0 ℃以下の場所

結露や水漏れは、カメラの故障の原因になります。
- 周囲温度が35 ℃を超えるときの使用は、連続30分以内にしてください。
- カメラを出し入れする際は、落下しないように充分ご注意ください。
- 高温多湿の場所や炎天下に長時間放置しないでください。やむをえず直射日光のあたる場所に置く場合は、上からタオルなどをかけて保護してください。
- 本機に長時間収納して使用していると、カメラが熱くなります。日陰などの涼しい場所にしばらく放置してから、カメラを本機から取り出してください。
- カメラの温度が上がると自動的に電源が切れたり、撮影ができなくなることがあります。再度撮影するには、涼しい場所に放置してカメラの温度を下げてください。
- 水深1.5 mより深い場所で使用しないでください。

本機にサンオイルなどが付着したときは、必ずぬるま湯でよく洗い流してください。付着したまま放置していると、本機表面の変色やダメージ（表面のヒビなど）の原因となります。

水漏れについて

万一、内部に水滴などが確認された場合は、ただちにご使用を中止してください。カメラがぬれた場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください。修理費用はお客様のご負担となります。

Oリングの取り扱いかた

Oリングとは？

Oリング①を使って本機などの機器の防水性を保ちます。（イラストA参照）

Oリングのメンテナンスは非常に重要です。正しく取り扱わないと、水漏れの原因になります。

Oリングの取り扱いかた

Oリングを取り付ける

Oリングの取り付けは、砂やほこりのない場所で行ってください。

1 **Oリング①を取りはずす（イラストB参照）**
- Oリングを取りはずすときは、図のようにOリングを軽く押さえつつはがしながら、矢印の方向にずらしてください。Oリングにたるみができますので、簡単に取りはずすことができます。
  Oリングを取りはずす際、爪によってOリングを傷つけないようご注意ください。
- 先のとがったもの や金属などは、本機の溝やOリングに傷をつける恐れがありますので、使用しないでください。

2 **Oリングを点検する**
- 以下の点を充分確認して、柔らかい布かティッシュペーパーで必ず取り除いてください。
  – ゴミ、砂粒、毛髪、ほこり、塩、糸くずなどが付着していないか
  – 古いOリングが残っていないか

- 目に見えないゴミなどが付着していることもあるので、指先で触って点検してください。
- Oリングを拭き取る際、布やティッシュペーパーの繊維が残らないように気をつけてください。
- Oリングにヒビ割れ、切れみ、つぶれ、さざくれ、傷、砂かみなどがないか確認し、ある場合は必ず交換してください。

3 **Oリングの溝を点検する**
砂粒や髪い て固まった垢がうじゃうじゃでいる場合があるので、エアースプレーで吹き飛ばした、綿棒を使って、丁寧に取り除いてください。綿棒の糸くずがはいらないように、ご注意ください。

4 **Oリングの反対側の接触面も同様に点検する**

5 **Oリングを溝に取り付ける**
以下の点に注意して、Oリングを溝に均等に入れてください。
– Oリングにゴミなどが付着していないか
– Oリングがねじれていないか（イラストC参照）

水漏れの確認方法

ご使用の機器を収納する前に、本機を閉じて、水中（約15 cm）に約3分間沈めて、水漏れがないことを確認してください。

お手入れ

Oリングの溝に海水が入ったまま乾燥してしまうと、塩の結晶ができてしまい、Oリングの機能を損なう恐れがあります。

Oリングの耐用年数

本機の使用頻度や保存状態によって変わりますが、1年程度です。傷やヒビがなくても変形や摩擦により、防水機能は落ちてきます。ヒビ割れやゆがみ、つぶれ、さざくれ、傷、砂かみなどの症状がでたら、新しいものと交換してください。
交換後に、水漏れしないことを確認してください。

くもり止めリキッドについて

本機のフロントガラスに付属のくもり止めリキッドを塗布すると、くもり止めに効果があります。
- くもり止めリキッドの使用方法
  フロントガラスのガラス面の内側を、クリーナー液をしめらせたコットン、柔らかい布、ティッシュペーパー等で均等にむらなく拭いてください。

Oリング、くもり止めリキッドのお問い合わせ（ご購入について）

ソニーの相談窓口にご相談ください。
Oリング（番号4-116-279-0[])
くもり止めリキッド（番号3-072-039-0[]）

お手入れのしかた

- 海での使用後は、必ず、カバーを開ける前に真水（水道水）で洗い、塩分や砂をおとしてから、乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- サンオイルなどが付着したときは、ぬるま湯でよく洗い流してください。
- 本機内部は乾いた柔らかい布で拭き、水洗いはしないでください。

上記のお手入れは本機ご使用のたびにご使用ください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。

保管するときは

- Oリングの劣化を防ぐため、お買い上げ時に付いていたスペーサーを取り付けてください。（イラストD参照）
- スペーサーを無くさないよう保管してください。
- Oリングにホコリがつかないようにしてください。
- 高温、寒冷、多湿な場所や、ナフタリン、樟脳などを入れている場所での保管は、機材を傷めますので避けてください。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。
それでも正常に作動しないときは、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

□ 本機内部に水滴がつく
→ Oリングに傷やヒビが入っている場合には、新しいものと交換する。
→ Oリングを正しく装着する。
→ カバーをカチッとロックされるまで閉める。

□ 撮影ができない
→ バッテリーを充分に充電する。
→ 「メモリースティック デュオ」の残量がない場合、別の"メモリースティック デュオ"を入れる、または不要なデータを消す。
→ 「メモリースティック デュオ」の誤消去防止スイッチを戻す、または別の"メモリースティック デュオ"を入れる。
→ カメラの温度が上がっていたら、カメラの温度が下がるまで涼しい場所に置く。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受けとりください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも異合の悪いときは
ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証書は国内に限られています
付属している保証書は、国内仕様です。外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。耐水圧試験および耐水圧試験に関わる修理には日数がかかります。また、ご要望により耐水圧試験をおこなう場合は有料となります。当社では本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。
●型名:APK-THAB
●故障の状態:できるだけ詳しく
●お買い上げ日

よくあるお問い合わせ、解決方法などは ホームページをご活用ください。 **http://www.sony.co.jp/support**

使い方相談窓口
フリーダイヤル……0120-333-020
携帯電話・PHS一部のIP電話・0466-31-2511

修理相談窓口
フリーダイヤル……0120-222-330
携帯電話・PHS一部のIP電話・0466-31-2531
※受付時間 9:00～21:00（年末年始、祝日は休日となります。）

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「401」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX（共通）0120-333-389 **受付時間** 月～金9:00～20:00 土・日・祝日9:00～17:00

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

English

Precautions

- Do not subject the front glass to strong shock, as it may crack.
- Avoid opening this Aqty pack APK-THAB (referred to below as "**this unit**") near or on the water. Preparation such as installing the digital still camera (referred to below as "**camera**") and changing the "Memory Stick Duo" media should be done indoors with low humidity.
- Do not throw this unit into the water.
- Avoid using this unit under the following situations:
  – in a very hot or humid place.
  – in water hotter than 40 °C (104 °F).
  – at temperatures lower than 0 °C (32 °F).
  In these situations moisture condensation or water leakage may occur and damage the camera.
- Use this unit for no longer than 30 minutes at a time in temperatures above 35 °C (95 °F).
- Be careful not to let the camera fall when removing it from or putting it in this unit.
- Do not leave this unit under direct sunlight in a very hot and humid place for a long period of time. If you cannot avoid leaving this unit under direct sunlight, be sure to cover this unit with a towel or other protection.
- The camera heats up if it is used inside this unit for a long time. Before removing the camera from this unit, leave this unit in the shade or other cool place for a while to cool down.
- When the camera overheats, it may automatically turn off or recording may malfunction. To use the camera again, leave it in the cool place for a while to cool down.
- Do not use this unit in depths below 1.5 m (5 feet).

If sun oil is on this unit, be sure to wash it off thoroughly using lukewarm water. If this unit is left with sun oil on its body, the surface of this unit may become discolored or damaged (such as cracks on the surface).

Water leakage

If water happens to leak in, stop exposing this unit to water immediately.
If the camera gets wet, take it to the nearest Sony dealer immediately.
Repair costs must be borne by the customer.

Handling the O-ring

What is the O-ring?

The O-ring ① ensures the waterproof qualities of this unit or other equipment. (See illustration **A**)

O-ring maintenance is very important. Failure to carry out O-ring maintenance according to the instructions may lead to water leakage and cause this unit to sink.

Handling the O-ring

Fit the O-ring

Avoid fitting the O-ring in dusty or sandy locations.

1 **Remove the O-ring ①. (See illustration B)**
- To remove the O-ring, press it lightly and slide it in the direction of the arrow as illustrated. The O-ring has enough slack to be able to be removed easily. Be careful not to scratch the O-ring with your fingernail.
- Do not use a pointed or metal object to remove the O-ring. This kind of object may scratch or damage this unit groove or O-ring.

2 **Inspect the O-ring.**
- Check carefully for the following. If found, wipe off with a soft cloth or tissue paper.
  – Is there any dirt, sand, hair, dust, salt, thread scraps, etc. on the O-ring?
  – Is there any old grease on the O-ring?

- Lightly run your fingertip around the O-ring to check for any invisible dirt.
- Be careful not to leave any cloth or tissue paper fibers on the O-ring after wiping it.
- Check the O-ring for cracks, skewing, distortion, fine splitting, scratches, sand inclusion, etc. Replace the O-ring if it is cracked or scratched.



3 **Inspect the O-ring groove.**
Grains of sand or hardened salt sometimes get into the groove. Carefully remove them by blowing with an air spray or by wiping them with a cotton wool bud. Be careful not to leave any fibers from the cotton wool bud inside.

4 **Inspect the contact surface on the other side of the O-ring in the same way.**

5 **Fit the O-ring into the groove of this unit.**
Fit the O-ring evenly into the groove paying attention to the following points:
– Check for dirt on the O-ring.
– Check the O-ring is not twisted. (See illustration **C**)

How to check for O-ring

Before installing the camera into this unit, close this unit and immerse it in water to a depth of about 15 cm for about three minutes and check that no water leaks in.

Maintenance

If this unit is allowed to dry with sea water still in the O-ring groove, salt crystals form which may impair the O-ring's functions.

O-ring serviceable life

The serviceable life of the O-ring varies with frequency of use of this unit and conditions. Generally, it is about one year.
Even if the O-ring is not cracked or scratched, deformation or wear reduces its waterproof qualities. Replace the O-ring with a new one if you find cracks, skewing, distortion, fine splitting, scratches, sand inclusion, etc.
After replacing, check that no water leaks in.

Anti-fogging lens solution

Coat the surface of the front glass with the supplied anti-fogging lens solution. This is effective in preventing from fogging.
- How to use the anti-fogging lens solution
  Wipe the inside of the front glass with a wet swab, soft cloth or tissue paper with cleaner liquid evenly.

O-ring and anti-fogging lens solution

You can obtain the O-ring and anti-fogging lens solution at the nearest Sony dealer.
O-ring (model No. 4-116-279-0[])
Anti-fogging lens solution (model No. 3-072-039-0[])

Maintenance

- After recording in a location with a sea breeze, wash this unit thoroughly in fresh water with the cover closed to remove salt and sand, then wipe with a soft dry cloth.
- If sun oil is on this unit, be sure to wash it off thoroughly using lukewarm water.
- Clean the inside of this unit with a soft dry cloth. Do not wash the inside of this unit.

Be sure to perform the above maintenance each time you use this unit.
Do not use any type of solvent such as alcohol, benzine or thinner for cleaning, as this might damage the surface finish of this unit.

When storing this unit

- Attach the spacer supplied with this unit to prevent wear of the O-ring. (See illustration **D**)
- Set aside the spacer for storing this unit.
- Prevent dust from collecting on the O-ring.
- Avoid storing this unit in a cold, very hot or humid place, or together with naphthalene or camphor, as these conditions might damage this unit.

Troubleshooting

Symptom	Cause/Corrective Actions
There are drops of water inside this unit.	• There are scratches or cracks on the O-ring. → Replace the O-ring with a new one. • The O-ring is not set correctly. → Place the O-ring evenly in the groove. • The cover is not closed firmly. → Close the cover until it clicks.
The recording function does not work.	• The battery pack has run out. → Charge the battery pack fully. • The "Memory Stick Duo" media is full. → Insert another "Memory Stick Duo" media or erase unneeded data from the "Memory Stick Duo" media. • The write-protect tab on the "Memory Stick Duo" media is set to LOCK. → Set the tab to the recording position or insert a new "Memory Stick Duo" media. • The camera heats up. → Leave the camera in the cool place for a while to cool down.

Français

Précautions

- Ne soumettez pas la vitre avant à des chocs trop forts, car elle pourrait se briser.
- Évitez d'ouvrir cet Aqty pack APK-THAB (appelé ci-dessous « **ce boîtier** ») à proximité de l'eau ou sur l'eau. Les préparatifs, comme la mise en place de l'appareil photo numérique (appelé ci-dessous « **l'appareil photo** ») et le changement de « Memory Stick Duo », doivent être effectués dans une pièce peu humide et non pas en plein air.
- Ne pas jeter ce boîtier dans l'eau.
- Ne pas mettre ce boîtier dans les situations suivantes :
  – en un endroit très chaud ou humide ;
  – dans une eau à plus de 40˚C (104˚F) ;
  – à des températures inférieures à 0˚C (32˚F).
  Dans de telles situations, le matériel peut être endommagé par la condensation d'humidité ou les infiltrations d'eau.
- Ne pas utiliser ce boîtier pendant plus de 30 minutes à des températures supérieures à 35˚C (95˚F).
- Attention de ne pas laisser tomber l'appareil photo lorsque vous le retirez ou le mettez dans ce boîtier.
- Ne pas laisser ce boîtier en plein soleil à un endroit très chaud et humide pendant longtemps. Si ce boîtier doit rester longtemps exposé au soleil, veillez à le recouvrir d'une serviette ou d'un vêtement quelconque.
- L'appareil photo devient chaud s'il est utilisé pendant un certain temps avec ce boîtier. Avant de retirer l'appareil photo de ce boîtier, laissez ce boîtier un moment à l'ombre ou à un endroit frais pour qu'il refroidisse.
- Lorsque l'appareil photo est trop chaud, il peut s'éteindre ou l'enregistrement peut ne pas s'effectuer normalement. Laissez l'appareil photo un moment à un endroit frais avant de le réutiliser.
- N'utilisez pas ce boîtier à plus de 1,5 (5 pieds) m de profondeur.

Si de l'huile solaire devait tomber sur ce boîtier, prenez soin de l'enlever avec de l'eau tiède.
Si vous laissez ce boîtier avec des taches d'huile au soleil, sa surface risque de se décolorer ou être endommagée (elle peut se craqueler).

Infiltration d'eau

Si de l'eau devait pénétrer dans ce boîtier, retirez-le immédiatement de l'eau.
Si l'appareil photo devait être mouillé, portez-le immédiatement au revendeur Sony le plus proche.
Les frais de réparation sont à la charge du client.

Entretien du joint torique

Qu'est-ce que le joint torique ?

Le joint torique ① assure l'étanchéité de ce boîtier et de l'appareil qu'il contient. (Voir l'illustration **A**)

L'entretien du joint torique est très important. De l'eau risque de pénétrer à l'intérieur de ce boîtier et de le faire couler si vous ne nettoyez pas correctement le joint torique.

Entretien du joint torique

Mise en place du joint torique

Évitez de mettre le joint torique en place à un endroit poussiéreux ou sableux.

1 **Retirez le joint torique ①. (Voir l'illustration B)**
- Pour retirer le joint torique, appuyez légèrement dessus, puis faites-le glisser dans le sens de la flèche, comme indiqué sur l'illustration. Le joint torique est suffisamment souple pour être facilement retiré.
Veillez à ne pas abîmer le joint torique avec vos ongles.
- N'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour retirer le joint torique. Ce type d'objet risque de rayer ou d'endommager la rainure de ce boîtier ou le joint torique.

2 **Inspectez le joint torique.**
- Vérifiez soigneusement les points suivants. Si nécessaire, essuyez le joint torique avec un chiffon doux ou un mouchoir en papier.
  – Présence de saletés, grains de sable, cheveux, poussière, sel, fils, etc. sur le joint torique ?
  – Présence de vieille graisse sur le joint torique ?

- Passez légèrement votre doigt sur le joint torique pour repérer les saletés invisibles.
- Veillez à ne pas laisser de fibres de tissu ou de papier sur le joint torique après l'avoir nettoyé.
- Assurez-vous que le joint torique ne présente aucune craquelure, déformation, irrégularité, coupure, éraflure, incrustation de sable, etc. Remplacez-le s'il est craquelé ou rayé.

3 **Inspectez la rainure du joint torique.**
Des grains de sable ou de sel s'incrustent parfois dans la rainure. Retirez-les soigneusement à l'aide d'un pulvérisateur à air ou essuyez-le avec un disque de coton. Veillez à ne pas laisser de fibres de coton à l'intérieur.

4 **Inspectez de la même manière la surface en contact avec l'autre côté du joint torique.**

5 **Insérez le joint torique dans la rainure de ce boîtier.**
Insérez le joint torique uniformément dans la rainure en prêtant attention aux points suivants :
– Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté sur le joint torique.
– Assurez-vous que le joint torique n'est pas tordu. (Voir l'illustration **C**)

Comment vérifier le joint torique

Avant d'installer l'appareil photo dans ce boîtier, fermez ce boîtier et plongez-le environ trois minutes dans à peu près 15 cm d'eau et vérifiez si l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.

Entretien

Si vous laissez sécher ce boîtier sans enlever l'eau de mer de la rainure du joint torique, des cristaux de sel se formeront et réduiront l'étanchéité du joint torique.

Durée de vie du joint torique

La durée de vie du joint torique varie selon la fréquence et les conditions d'utilisation de ce boîtier. Le joint torique dure un an environ.
Même si le joint torique n'est ni craquelé ni rayé, toute déformation ou usure réduit ses qualités d'étanchéité. Remplacez le joint torique par un neuveau s'il présente des craquelures, déformations, irrégularités, coupures, rayures, incrustations de sable, etc.
Une fois le remplacement effectué, assurez-vous qu'il n'y a aucune infiltration d'eau.

Solution anti-buée

Recouvrez la surface de la vitre avant avec un peu de la solution anti-buée fournie. Cette solution empêche bien la formation de buée.
- Utilisation de la solution anti-buée
  Essuyez toute la face interne de la vitre avant avec un disque de coton, un tissu doux ou du papier soie imprégné de liquide de nettoyage.

Joint torique et solution anti-buée

Vous pouvez vous procurer un joint torique et de la solution anti-buée chez votre revendeur Sony le plus proche.
Joint torique (modèle No. 4-116-279-0[])
Solution anti-buée (modèle No. 3-072-039-0[])

Entretien

- Après une prise de vue à un endroit exposé à la brise marine, lavez soigneusement ce boîtier à l'eau douce, en laissant les fermoirs bien verrouillés, pour enlever le sel et le sable, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Si de l'huile solaire devait tomber sur ce boîtier, prenez soin de l'enlever avec de l'eau tiède.
- Nettoyez l'intérieur de ce boîtier avec un chiffon doux et sec. Ne lavez pas l'intérieur de ce boîtier.

Effectuez toutes ces opérations chaque fois que vous utilisez ce boîtier.
N'utilisez pas de solvant, comme de l'alcool, de la benzine ou du diluant pour le nettoyage, car ces substances peuvent attaquer la finition de ce boîtier.

Avant de ranger ce boîtier

- Fixez l'entretoise fournie avec ce boîtier pour que le joint torique ne s'use pas. (Voir l'illustration **D**)
- Mettez l'entretoise avant de ranger ce boîtier.
- Eviterz d'exposer le joint torique à la poussière.
- Ne rangez pas ce boîtier à un endroit froid, très chaud ou humide, ou à proximité de naphtaline ou de camphre. Cela pourrait l'endommager.

Résolution de problèmes

Symptôme	Cause/Mesures à prendre
Il y a des gouttelettes d'eau dans ce boîtier.	• Le joint torique présente des craquelures ou des rayures. → Remplacez le joint torique par un neuf. • Le joint torique n'a pas été mis en place correctement. → Placez le joint torique uniformément dans la rainure. • Le couvercle n'est pas bien fermé. → Fermez le couvercle de sorte qu'il s'enclenchette.
La prise de vue n'est pas possible.	• La batterie est épuisée. → Rechargez complètement la batterie. • Le « Memory Stick Duo » est plein. → Insérez un autre « Memory Stick Duo » ou effacez les données inutiles du « Memory Stick Duo ». • L'onglet de protection du « Memory Stick Duo » est en position LOCK. → Mettez l'onglet en position d'enregistrement ou insérez un nouveau « Memory Stick Duo ». • L'appareil photo est chaud. → Laissez l'appareil photo refroidir en le mettant un instant à un endroit frais.

Español

Precauciones

- No someta el vidrio frontal a golpes fuertes, ya que podría rajarse.
- Evite abrir este portacámara Aqty pack APK-THAB (en adelante "**esta unidad**") cerca del agua o en ella. Los preparativos tales como la instalación de la cámara fotográfica digital (en adelante "**cámara**") y el cambio del medio "Memory Stick Duo" deberán realizarse en interiores con baja humedad.
- No arroje esta unidad al agua.
- Evite utilizar esta unidad en las situaciones siguientes:
  – en un lugar muy caliente o húmedo.
  – en agua con temperatura superior a 40 °C
  – a temperaturas inferiores a 0˚C
  – a den temperaturas inférieures à 0 °C (32˚F).
  Dans de telles situations, le matériel peut être endommagé par la condensation d'humidité ou les infiltrations d'eau.
- Utilice esta unidad durante no más de 30 minutos cada vez a temperaturas superiores a 35˚C
- Tenga cuidado de no dejar caer la cámara cuando la extraiga de esta unidad o la instale en ella.
- No deje esta unidad bajo la luz solar directa en un lugar muy cálido y húmedo durante mucho tiempo. Si no puede evitar dejar esta unidad bajo la luz solar directa, cerciórese de cubrirla con una toalla u otro tipo de material protector.
- La cámara se calentará cuando se utilice durante mucho tiempo dentro de esta unidad. Antes de extraer la cámara de esta unidad, deje esta unidad a la sombra o en otro lugar fresco durante cierto tiempo para que se enfríe.
- Cuando la cámara se recaliente, puede apagarse automáticamente o la grabación puede funcionar mal. Para volver a utilizar la cámara, déjela en un lugar fresco durante cierto tiempo para que se enfríe.
- No utilice esta unidad a profundidades superiores a 1,5 m

Si esta unidad entra en contacto con aceite bronceador, lávela bien con agua cálida.
Si dejase la unidad con aceite bronceador en el cuerpo, la superficie podría decolorar o dañarse (como, por ejemplo, rajas en la superficie).

Infiltración de agua

Si se infiltra agua, deje inmediatamente de exponer esta unidad al agua.
Si la cámara se moja, llévela inmediatamente a su proveedor Sony más próximo.
El coste de las reparaciones tendrá que abonarlo el usuario.

Manejo de la junta tórica

¿Qué es la junta tórica?

La junta tórica ① asegura las propiedades de impermeabilidad de esta unidad u otros equipos. (Consulte la ilustración **A**)

El mantenimiento de la junta tórica es muy importante. Si no realizase el mantenimiento de la junta tórica de acuerdo con las instrucciones, podría producirse la infiltración de agua y hacer que esta unidad se hundiese.

Manejo de la junta tórica

Fijación de la junta tórica

Evite fijar la junta tórica en lugares polvorientos o arenosos.

1 **Quite la junta tórica ①. (Consulte la ilustración B)**
- Para quitar la junta tórica, presiónela ligeramente y deslícela en el sentido de la flecha, como se muestra en la ilustración. La junta tórica tiene holgura suficiente como para poder quitarse con facilidad.
Tenga cuidado de no rayar la junta tórica con sus dedos.
- No utilice objetos puntiagudos ni metálicos para quitar la junta tórica. Este tipo de objetos podría rayar o dañar la ranura de esta unidad o la junta tórica.

2 **Inspeccione la junta tórica.**
- Compruebe cuidadosamente lo siguiente. Si encuentra algo, limpie la junta tórica con un paño suave o un pañuelo de papel.
  – ¿Hay suciedad, arena, pelos, polvo, sal, trozos de hilos, etc., en la junta tórica?
  – ¿Hay grasa vieja en la junta tórica?

- Pase ligeramente la punta de sus dedos por la junta tórica para poder detectar suciedad invisible.
- Tenga cuidado de no dejar ninguna hilacha ni fibras de papel en la junta tórica después de haberla limpiado.
- Compruebe que la junta tórica no esté rajada, sesgada, deformada, con cortes finos, rayada, con arena incrustada, etc. Si está rajada o rayada, reemplácela.

3 **Inspeccione la ranura de la junta tórica.**
Es posible que en la ranura entren granos de arena o que se solidifique sal. Elimine cuidadosamente estas materias soplando con un aerosol o frotando con un pañilo de cabeza de algodón. Tenga cuidado de no dejar fibras del pañilo de algodón en el interior de la ranura.

4 **Inspeccione, de la misma forma, la superficie de contacto del otro lado de la junta tórica.**

5 **Fije la junta tórica en la ranura de esta unidad.**
Fije uniformemente la junta tórica en la ranura prestando atención a los puntos siguientes:
– Compruebe que no haya suciedad en la junta tórica.
– Compruebe que la junta tórica no esté retorcida. (Consulte la ilustración **C**)

Cómo comprobar la junta tórica

Antes de instalar la cámara en esta unidad, cierre esta unidad y sumérjala en agua hasta una profundidad de unos 15 cm durante aproximadamente tres minutos, y compruebe si se infiltra agua.

Mantenimiento

Si dejase que esta unidad se secase con agua salada en la ranura de la junta tórica, los cristales de sal formados podrían desvirtuar las funciones de dicha junta tórica.

Duración útil de la junta tórica

La duración útil de la junta tórica variará con la frecuencia de utilización de esta unidad y las condiciones. En general, durará aproximadamente un año.
Aunque la junta tórica no esté rajada ni rayada, la deformación o el desgaste reducirá sus características de impermeabilidad. Reemplace la junta tórica por otra nueva si encuentra en ella rajas, sesgo, deformación, cortes finos, rayazos, incrustación de arena, etc.
Después de haberla reemplazado, compruebe que no haya infiltración de agua.

Solución antiempañante para el objetivo

Recubra la superficie del vidrio frontal con la solución antiempañante para el objetivo suministrada. Esto será muy efectivo para evitar que se empañe el vidrio.
- Forma de utilizar la solución antiempañante para el objetivo
  Frote uniformemente el interior del vidrio frontal con algodón, un paño suave, o un pañuelo de papel humedecido en líquido limpiador.

Junta tórica y solución antiempañante para el objetivo

Usted podrá adquirir juntas tóricas y solución antiempañante para el objetivo en el distribuidor Sony más cercano.
Junta tórica (Núm. de modelo 4-116-279-0[])
Solución antiempañante para el objetivo (Núm. de modelo 3-072-039-0[])

Mantenimiento

- Después de haber grabado en un lugar con brisa del mar, lave bien esta unidad con agua dulce, con la cubierta cerrada para eliminar la sal y la arena, y después frótela con un paño suave y seco.
- Si esta unidad entra en contacto con aceite bronceador, lávela bien con agua cálida.
- Limpie el interior de esta unidad con un paño suave y seco. No lave el interior de esta unidad.

Cerciórese de realizar el mantenimiento indicado arriba cada vez que utilice esta unidad.
No utilice ningún tipo de disolvente, como alcohol, bencina, ni diluyente de pintura para la limpieza, ya que podría dañar el acabado de la superficie de esta unidad.

Para almacenar esta unidad

- Fije el espaciador suministrado con esta unidad para evitar el desgaste de la junta tórica. (Consulte la ilustración **D**)
- Conserve el espaciador para almacenar esta unidad.
- Evite que se acumule polvo en la junta tórica.
- Evite almacenar esta unidad en un lugar frío, muy cálido o húmedo, o junto con naftalina o alcanfor, ya que en estas condiciones podría dañarse la unidad.

Solución de problemas

Síntoma	Causa/Soluciones
Hay gotas de agua en el interior de esta unidad.	• La junta tórica está rayada o rajada. → Reemplace la junta tórica por otra nueva. • La junta tórica no está correctamente colocada. → Coloque uniformemente la junta tórica en la ranura. • La cubierta no está firmemente cerrada. → Cierre firmemente la cubierta hasta que chasquee.
La función de grabación no trabaja.	• La batería está agotada. → Cargue completamente la batería. • El medio "Memory Stick Duo" está lleno. → Inserte otro medio "Memory Stick Duo" o borre los datos innecesarios del medio "Memory Stick Duo". • La lengüeta de protección contra escritura del medio "Memory Stick Duo" está puesta en LOCK. → Ponga la lengüeta en la posición para grabación o inserte un nuevo medio "Memory Stick Duo". • La cámara se ha calentado. → Deje la cámara en un lugar fresco durante cierto tiempo para que se enfríe.

Nederlands

Voorzorgsmaatregelen

- Stel het glas aan de voorkant niet bloot aan sterke trillingen. Het glas kan hierdoor barsten.
- Vermijd het openen van het Aqty pack APK-THAB (hierna "**tas**" genoemd) bij, of op het water. Voorbereiding zoals het installeren van de digitale camera (hierna "**camera**" genoemd) en het wijzigen van de "Memory Stick Duo" moet binnen gebeuren met weinig vochtigheid.
- Gooi de tas niet in het water.
- Gebruik de tas niet onder de volgende omstandigheden:
  – op zeer warme of vochtige plaatsen.
  – in water met een temperatuur boven de 40 °C.
  – bij temperaturen beneden de 0 °C.
  Onder deze omstandigheden kan vochtcondensatie of waterlekkage optreden en kan de camera worden beschadigd.
- Bij temperaturen boven de 35 °C mag u dit toestel niet langer dan 30 minuten achteren gebruiken.
- Laat de camera niet vallen als u deze in de tas plaatst of eruit verwijdert.
- Laat de tas niet langere tijd in direct zonlicht, in een zeer hete en vochtige plaats. Als u de tas toch in direct zonlicht laat liggen, moet u de tas bedekken met een handdoek of een andere bescherming.
- De camera wordt warm als deze langere tijd in de tas wordt gebruikt. Voordat u de camera uit deze tas haalt, dient u de tas in de schaduw of op een koele plaats te houden tot deze is afgekoeld.
- Als de camera oververhit raakt, kan deze automatisch uitschakelen of kunnen uw opnamen mislukken. Om de camera weer te gebruiken dient u deze even op een koele plaats te houden om af te laten koelen.
- Gebruik de tas niet op een diepte van meer dan 1,5 m

Als er zonnebrandolie op de tas komt, moet u de behuizing goed reinigen met lauw water.
Als er zonnebrandolie achterblijft op de tas, kan de oppervlakte verkleuren of beschadigen (zoals scheurtjes in het oppervlak).

Waterlekkage

Als er waterlekkage optreedt moet u de tas niet langer aan water blootstellen.
Als de camera nat wordt, brengt u deze direct naar de dichtstbijzijnde dealer van Sony.
De klant moet eventuele reparatiekosten betalen.

De-O-ring gebruiken

Wat is de O-ring?

De O-ring ① zorgt ervoor dat de tas of andere apparatuur tegen water wordt beschermd. (

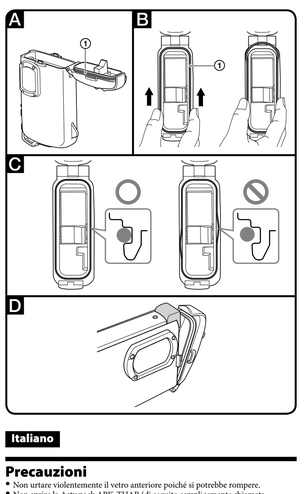

Italiano

Precauzioni

- Non urtare violentemente il vetro anteriore poiché si potrebbe rompere.
- Non aprire la Acty pack APK-THAB (di seguito semplicemente chiamata "**custodia**") nelle vicinanze dell'acqua o mentre è immersa. Le varie operazioni di preparazione quali l'installazione della fotocamera digitale (dfora in avanti semplicemente chiamata "**fotocamera**") e la sostituzione della scheda "Memory Stick Duo" devono essere svolte in un ambiente interno poco umido.
- Non gettare la custodia in acqua.
- Non usare la custodia nelle seguenti condizioni:
  - In luoghi molto caldi o umidi
  - In acqua a temperature superiore a 40°C
  - A temperature inferiori a 0°C

  In queste condizioni, infatti, la condensa dovuta all'umidità o le infiltrazioni d'acqua potrebbero danneggiare la fotocamera.
- A temperature superiori a 35°C la custodia non dovrebbe essere usata per più di 30 minuti alla volta.
- Fare attenzione a non lasciar cadere la fotocamera durante l'inserimento e la rimozione dalla custodia.
- Non lasciare per lungo tempo la custodia esposta direttamente al sole o comunque in un luogo molto caldo o umido. Qualora non si possa evitare di lasciarla in questa condizione la si dovrebbe almeno coprire con un asciugamano o riparare in altro modo.
- La fotocamera si riscalda quando la si usa a lungo nella custodia. Prima di rimuoverla si suggerisce di lasciare la custodia all'ombra o comunque in un luogo fresco affinché si raffreddi.
- Quando la fotocamera si surriscalda si può spegnere automaticamente oppure la funzione di registrazione può cessare di operare correttamente. Si potrà quindi riprendere a usarla in sicurezza una volta ripristinata alla normale temperatura.
- Non usare la custodia a profondità superiori a 1,5 metri.

Se sulla custodia si deposita dell'olio solare lo si deve rimuovere completamente con acqua tiepida.
Lasciandola in queste condizioni la superficie esterna si potrebbe scolorire o danneggiare a causa della comparsa di crepe.

Infiltrazioni d'acqua

Cessare immediatamente l'uso della custodia qualora si noti che vi è penetrata dell'acqua.
Se la videocamera si dovesse bagnare si raccomanda di rivolgersi immediatamente al più vicino rivenditore Sony.
Il costo delle riparazioni sarà tuttavia a carico dell'acquirente.

Uso della guarnizione a tenuta d'acqua

Cos'è la guarnizione a tenuta d'acqua?

È l'anello di gomma ① che impedisce all'acqua di penetrare nella custodia (come mostra l'illustrazione **A**).

La manutenzione della guarnizione a tenuta d'acqua è molto importante. Se non la si sottopone a manutenzione secondo le istruzioni fornite l'acqua potrebbe infatti penetrare nella custodia causandone l'affondamento.

Uso della guarnizione a tenuta d'acqua

Inserimento della guarnizione

Non si deve procedere con l'inserimento della guarnizione mentre ci si trova in luoghi polverosi o sabbiosi.

1 **Rimuovere la guarnizione a tenuta d'acqua ① (come mostra l'illustrazione B).**
- Per rimuovere la guarnizione occorre premerla lievemente e farla scorrere in direzione della freccia. Essa è sufficientemente allentata da poterla rimuovere con facilità.
  Occorre fare attenzione a non graffiare la guarnizione con le unghie.
- Per rimuoverla non si devono usare oggetti appuntiti o metallici. Questi potrebbero infatti graffiare o comunque danneggiare la scanalatura della custodia o la guarnizione stessa.

2 **Controllare visivamente la guarnizione a tenuta d'acqua.**
- In particolare occorre eseguire le verifiche di seguito riportate e, se necessario, asportare qualsiasi corpo estraneo con un panno morbido o un fazzoletto di carta:
  - Sulla guarnizione si sono depositati sporcizia, sabbia, capelli, polvere, sale, frammenti di filo o corpi estranei di altra natura?
  - Vi è del lubrificante (sicchè sulla guarnizione?

- Con la punta del dito verificare che attorno alla guarnizione non vi sia sporcizia occulta.
- Dopo avere strofinato la guarnizione si raccomanda di verificare che non vi sia rimasta alcuna traccia di fibra di carta.
- Verificare che la guarnizione non presenti crepe, deformazioni, distorsioni, piccole fenditure, graffi, inclusioni di sabbia e altre anomalie ancora. Se presenta crepe o graffi la si deve sostituire con una guarnizione nuova.



3 **Controllare visivamente la scanalatura in cui ha sede la guarnizione.**
A volte nella scanalatura possono penetrare granelli di sabbia o di sale indurito. In tal caso li si deve rimuovere con un forte soffio d'aria o strofinando la guarnizione con un batuffolo di cotone. Dopo la pulizia ci si dovrà accertare che nella scanalatura non siano rimaste tracce di fibra di cotone.

4 **Analogamente ispezionare la superficie di contatto del lato opposto della guarnizione a tenuta d'acqua.**

5 **Inserire la guarnizione nella scanalatura della custodia.**
La guarnizione deve essere inserita nella scanalatura in modo uniforme e accertandosi che:
- Non abbia tracce di sporcizia.
- Non sia deformata (come mostra l'illustrazione **C**).

Come ispezionare la guarnizione a tenuta d'acqua

Prima d'installare la fotocamera nella custodia si raccomanda di chiudere quest'ultima e d'immergerla quindi per circa tre minuti nell'acqua a una profondità di circa 15 cm prestando attenzione a qualsiasi eventuale infiltrazione.

Manutenzione

Se si lascia asciugare la custodia mentre nella scanalatura della guarnizione vi è ancora acqua di mare vi si potrebbero formare cristalli di sale che ne danneggerebbero l'integrità.

Durata della guarnizione a tenuta d'acqua

La durata della guarnizione a tenuta d'acqua varia con la frequenza e le condizioni d'uso della custodia. Generalmente è di circa un anno.
Anche se la guarnizione presenta crepe o graffi, qualsiasi deformazione e l'usura ne riducono la capacità impermeabile. Si raccomanda quindi di sostituirla non appena si notano crepe, deformazioni, distorsioni, piccole fenditure, graffi, inclusioni di sabbia o altre anomalie ancora.
Dopo la sostituzione ci si dovrà nuovamente accertare che nella custodia non penetri acqua.

Soluzione antiappannante per obiettivi

Spalmare il vetro anteriore con la soluzione antiappannante per obiettivi fornita in dotazione. Essa è efficace contro la formazione di condensa.
- Come usare la soluzione antiappannante per obiettivi
  Con un bastoncino cotonato, un panno morbido o un fazzoletto di carta inumidito strofinare uniformemente il liquido sulla la superficie interna del vetro anteriore.

Guarnizione a tenuta d'acqua e soluzione antiappannamento per obiettivi

La guarnizione a tenuta d'acqua, e la soluzione antiappannamento per obiettivi possono essere acquistate presso il più vicino rivenditore Sony.
Guarnizione a tenuta d'acqua (articolo n. 4-116-279-0□)
Soluzione antiappannamento per obiettivi (articolo n. 3-072-039-0□)

Manutenzione

- Dopo aver eseguito risposte in luoghi battuti da brezza marina, mantenendone ben chiuso il coperchio si raccomanda di lavare a fondo la custodia con acqua dolce rimuovendo qualsiasi traccia di sale e di sabbia e, quindi, asciugarla con un panno morbido e asciutto.
- Se sulla custodia si deposita dell'olio solare lo si deve rimuovere completamente con acqua tiepida.
- Le zone interne della custodia non devono venire a contatto con un panno morbido e asciutto. Non le si deve lavare.

Le operazioni di manutenzione appena descritte devono essere eseguite dopo ogni uso della custodia.
Per pulirla, in particolare, non si devono usare solventi, alcol, benzina o diluenti, poiché tali sostanze potrebbero danneggiarne le superfici.

Conservazione della custodia

- Per evitare l'usura della guarnizione a tenuta d'acqua si suggerisce di applicarvi l'apposito distanziatore fornito in dotazione alla custodia (come mostra l'illustrazione **D**).
- Mentre la custodia non è in uso il distanziatore deve essere mantenuto rimosso.
- Si deve evitare qualsiasi accumulo di polvere sulla guarnizione a tenuta d'acqua.
- Si deve inoltre evitare di conservare la custodia in un luogo freddo, molto caldo o umido oppure in presenza di naftalina o canfora, poiché in queste condizioni si potrebbe danneggiare.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Cause e azioni correttive
Nella custodia vi sono gocce d'acqua.	• Sulla guarnizione a tenuta d'acqua vi sono graffi o crepe. → Sostituire la guarnizione con una nuova. • La guarnizione a tenuta d'acqua non è correttamente inserita. → Sistemare la guarnizione uniformemente nell'apposita scanalatura. • Il coperchio non è ben chiuso. → Chiudere il coperchio sino ad avvertirne lo scatto.
La funzione di registrazione non opera.	• La batteria è scarica. → Ricaricare completamente la batteria. • La scheda "Memory Stick Duo" non ha più spazio libero. → Inserire un'altra scheda "Memory Stick Duo" oppure cancellare i dati non più necessari. • Il selettore di protezione da scrittura della "Memory Stick Duo" è nella posizione LOCK. → Fare scorrere il selettore nella posizione di registrazione oppure inserire un'altra "Memory Stick Duo". • La fotocamera si surrisicalda. → Lasciare raffreddare la fotocamera in un luogo fresco prima di riutilizzarla.

Português

Precauções

- Não sujeite o vidro da frente a choques intensos, pois o mesmo pode partir-se.
- Evite abrir esta Aqty pack APK-THAB (referida abaixo como "**esta unidade**") perto ou sobre água. A preparação, como, por exemplo, instalar a máquina fotográfica digital (referida abaixo como "**máquina**") e trocar o "Memory Stick Duo", deve ser feita dentro de casa e com baixa humidade.
- Não atire esta unidade para dentro de água.
- Evite utilizar esta unidade nas seguintes situações:
  - num local muito quente ou húmido;
  - submerso a água numa temperatura superior a 40 °C .
  - a uma temperatura inferior a 0 °C.

  Nestas situações, pode ocorrer condensação de humidade ou infiltração de água que danifiquem a máquina.
- Não utilize esta unidade por mais de 30 minutos de cada vez com temperaturas superiores a 35°C.
- Tenha cuidado para não deixar cair a máquina ao guardar a retirar ou introduzir nesta unidade.
- Não deixe esta unidade à luz direta do sol, num local muito quente e húmido, durante um longo período de tempo. Se não for possível evitar deixar esta unidade à luz directa do sol, certifique-se de que tapa esta unidade com uma toalha ou outra protecção.
- A máquina aquece se for utilizada dentro desta unidade por muito tempo. Antes de retirar a máquina desta unidade, deixe a unidade à sombra ou num local fresco durante algum tempo para arrefecer.
- Quando a máquina sobreaquecer, ela pode desligar-se automaticamente ou a gravação pode não funcionar correctamente. Para voltar a utilizar a máquina, deixe-a no local fresco durante algum tempo para arrefecer.
- Não utilize esta unidade a profundidades superiores a 1,5 m.

Se houver protector solar na unidade, lave bem a unidade com água morna.
Se ficar protector solar no corpo desta unidade, a superfície da mesma pode ficar descolorada ou danificada (por exemplo, com fendas na superfície).

Infiltração de água

Se, por acaso, entrar água, pare imediatamente a exposição desta unidade à água.
Se a máquina se molhar, leve-a imediatamente ao revendedor Sony mais próximo.
Os custos da reparação serão de conta do cliente.

Manuseamento do O-ring

O que é o O-ring?

O O-ring ① garante a qualidade estanque desta unidade ou de outro equipamento (veja a ilustração **A**).

A manutenção do O-ring é de extrema importância. Se não realizar a manutenção do O-ring de acordo com as instruções, pode ocasionar uma infiltração de água e o afundamento desta unidade.

Manusear o O-ring

Instalar o O-ring

Evite instalar o O-ring em locais poeirentos ou arenosos.

1 **Retire o O-ring ① (Consulte a ilustração B).**
- Para retirar o O-ring, pressione-o ligeiramente e deslize-o na direcção da seta, conforme ilustrado. O O-ring tem suficiente folga para poder ser facilmente removido.
  Tenha cuidado para não riscar o O-ring com a sua unha.
- Não utilize um objecto pontiagudo ou metálico para remover o O-ring. Esse tipo de objecto pode riscar ou danificar a ranhura ou o O-ring desta unidade.

2 **Inspeccione o O-ring.**
- Verifique com atenção para os seguintes pontos. Se houver os elementos indicados a seguir, limpe-os com um pano macio ou lenço de papel.
  - Há sujidade, areia, cabelo, pó, sal, fios, etc., no O-ring?
  - Há lubrificante antigo no O-ring?

- Passe levemente a ponta do dedo por toda a circunferência do O-ring e verifique se há sujidade visível.
- Tenha o cuidado de não deixar qualquer fibra de pano ou de lenço de papel no O-ring depois de o limpar.
- Inspeccione o O-ring para detectar eventuais fendas, desvios, distorções, cortes finos, riscos, inclusão de areia, etc. Substitua o O-ring se ele estiver fendido ou riscado.



3 **Inspeccione a ranhura do O-ring.**
Grãos de areia ou sal cristalizado infiltram-se às vezes na ranhura. Remova-os com cuidado, soprando com um pulverizador de ar ou limpando-os com uma cotonete. Tome o cuidado de não deixar fibras da cotonete no interior.

4 **Inspeccione a superfície de contacto do outro lado do O-ring da mesma forma.**

5 **Encaixe o O-ring na ranhura desta unidade.**
Encaixe o O-ring de forma uniforme na ranhura, prestando atenção aos seguintes pontos:
- Verifique se há sujidade no O-ring.
- Certifique-se de que o O-ring não está torcido (Consulte a ilustração **C**).

Como verificar o O-ring

Antes de instalar a máquina nesta unidade, feche a unidade e mergulhe-a em água até uma profundidade de cerca de 15 cm, durante cerca de três minutos, e certifique-se de que não entra água.

Manutenção

Se esta unidade secar com resíduos de água do mar na ranhura do O-ring, formam-se cristais de sal que podem prejudicar a função do O-ring.

Vida útil do O-ring

A vida útil do O-ring varia de acordo com a frequência de utilização desta unidade e as condições. Em termos gerais, a vida útil é de cerca de um ano.
Mesmo que um O-ring não esteja rachado nem riscado, a deformação ou o desgaste reduz as suas qualidades de estanquidade. Substitua o O-ring por outro, caso encontre rachas, desvios, distorções, cortes finos, riscos, inclusão de areia, etc. Após a substituição, certifique-se de que não ocorre infiltração de água.

Solução anti-embaciamento para objectivas

Passe uma camada da solução anti-embaciamento para objectivas fornecida na superfície do vidro da frente. Trata-se de uma protecção eficaz contra embaciamento.
- Como utilizar a solução anti-embaciamento para objectivas
  Limpe uniformemente a parte interna do vidro da frente com um cotonete, pano macio ou lenço de papel com produto líquido de limpeza.

O-ring e solução anti-embaciamento para objectivas

Pode obter o O-ring e a solução anti-embaciamento para objectivas no revendedor Sony mais próximo.
O-ring (modelo no. 4-116-279-0□)
Solução anti-embaciamento para objectivas (modelo no. 3-072-039-0□)

Manutenção

- Depois de gravar em locais com brisa marinha, lave bem esta unidade com água doce, com a tampa fechada, para remover o sal e areia, limpando-a depois com um pano macio seco.
- Se houver protector solar na unidade, lave bem a unidade com água morna.
- Limpe o interior desta unidade com um pano macio seco. Não lave o interior desta unidade.

Certifique-se de que executa os pontos de manutenção acima indicados sempre que utilizar esta unidade.
Não utilize qualquer tipo de solvente, por exemplo, álcool, benzina ou diluente de limpeza, pois pode danificar o acabamento da superfície desta unidade.

Quando guardar esta unidade

- Fixe o espaçador fornecido com esta unidade para evitar o desgaste do O-ring (veja a ilustração **D**).
- Coloque a parte o espaçador utilizado para guardar esta unidade.
- Evite a acumulação de pó no O-ring.
- Evite guardar esta unidade num local frio, muito quente ou húmido ou juntamente com naftalina ou cânfora, pois estas condições podem danificar a unidade.

Resolução de problemas

Sintoma	Causa/Acções correctivas
Há gotas de água no interior desta unidade.	• Há riscos ou fendas no O-ring. → Substitua o O-ring por um novo. • O O-ring não está correctamente instalado. → Coloque o O-ring de forma uniforme na respectiva ranhura. • A tampa não está bem fechada. → Feche a tampa até ouvir um estalido.
A função de gravação não funciona.	• A bateria não tem carga. → Carregue totalmente a bateria. • O "Memory Stick Duo" está cheio. → Introduza outro "Memory Stick Duo" ou apague dados desnecessários do "Memory Stick Duo". • A patilha de protecção contra gravação no "Memory Stick Duo" está na posição trancada. → Coloque a patilha na posição de gravação ou introduza outro "Memory Stick Duo". • A máquina aquece. → Deixe a máquina num local fresco durante algum tempo para arrefecer.

Русский

Меры предосторожности

- Не подвергайте переднее стекло сильным ударам, поскольку оно может треснуть.
- Избегайте открывания данного футляра Aqty pack APK-THAB (далее именуемого как "**устройство**") рядом с водой или в воде. Такую подготовку, как установка цифровой фотокамеры (далее именуемой как "**камера**") и замена карты памяти "Memory Stick Duo" необходимо проводить внутри помещения с низкой влажностью.
- Не бросайте данное устройство в воду.
- Избегайте использования данного устройства в следующих условиях:
  - в месте с очень высокой температурой или влажностью.
  - в воде с температурой выше 40°C.
  - при температуре ниже 0°C.

  В таких условиях возможна конденсация влаги или протечка воды и повреждение камеры.
- При температуре выше 35°C не используйте данное устройство дольше 30 минут без перерыва.
- Будьте осторожны, чтобы не уронить камеру во время ее извлечения или установки в данное устройство.
- Не оставляйте данное устройство под воздействием прямого солнечного света в месте с очень высокой температурой и влажностью в течение продолжительного времени. Если оставления данного устройства под воздействием прямого солнечного света невозможно избежать, необходимо обязательно накрыть его полотенцем или другим защитным средством.
- При использовании камеры внутри данного устройства в течение длительного времени она будет нагреваться. Перед извлечением камеры из данного устройства, оставьте его на некоторое время для остывания в тени или другом прохладном месте.
- В случае перегрева камеры она может автоматически выключиться или запись может быть нарушена. Чтобы снова использовать камеру, оставьте ее на некоторое время для остывания в прохладном месте.
- Не используйте данное устройство на глубине больше 1,5 м.

При попадании на данное устройство масла для загара обязательно полностью смойте его с помощью теплой воды.
Если оставить данное устройство с маслом для загара на корпусе, это может привести к обесцвечиванию или повреждению поверхности данного устройства (например, появлению на его поверхности трещин).

Срок годности уплотнительного кольца

Срок годности уплотнительного кольца зависит от частоты и условий использования данного устройства. Обычно он составляет около одного года. Даже если на уплотнительном кольце нет трещин или царапин, деформация и изнашивание приводят к снижению его водонепроницаемости. В случае обнаружения трещин, перекоса, искривления, мелких трещин, царапин, прилипшего песка и т.д. замените уплотнительное кольцо новым.
После замены проверьте на отсутствие протечки воды.

Средство от запотевания объектива

Нанесите прилагаемое средство от запотевания объектива на поверхность переднего стекла. Оно эффективно предотвращает запотевание.
- Использование средства от запотевания объектива
  Протрите внутреннюю поверхность переднего стекла с помощью влажного тампона, мягкой ткани или бумажной салфетки с равномерно нанесенной жидкостью для очистки.

Уплотнительное кольцо и средство от запотевания объектива

Уплотнительное кольцо и средство от запотевания объектива можно приобрести у ближайшего дилера Sony.
Уплотнительное кольцо (модель № 4-116-279-0□)
Средство от запотевания объектива (модель № 3-072-039-0□)

Уход за спортивным футляром

- После записи в месте воздействия морского ветра тщательно промойте данное устройство в пресной воде с закрытой крышкой, чтобы удалить соль и песок, а затем протрите мягкой сухой тканью.
- При попадании на данное устройство масла для загара обязательно полностью смойте его с помощью теплой воды.
- Очищайте внутреннюю поверхность данного устройства с помощью мягкой сухой ткани. Не промывайте внутреннюю поверхность данного устройства. Обеспечивайте вышеописанный уход при каждом использовании данного устройства.

Не используйте для очистки растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель, поскольку это может привести к повреждению покрытия поверхности данного устройства.

Во время хранения данного устройства

- Прикрепите прокладку, прилагаемую к данному устройству, чтобы предохранить уплотнительное кольцо от изнашивания. (См. рисунок **D**)
- Установите прокладку во время хранения данного устройства.
- Предохраняйте уплотнительное кольцо от накопления на нем грязи.
- Избегайте хранения данного устройства в холодном, очень горячем или влажном месте, либо вместе с нафталином или камфарой, поскольку такие условия могут привести к повреждению данного устройства.

Поиск и устранение неисправностей

Возможная неисправность	Вероятная причина/Метод устранения
Внутри данного устройства присутствуют капли воды.	• На уплотнительном кольце имеются царапины или трещины. → Замените уплотнительное кольцо новым. • Уплотнительное кольцо установлено неправильно. → Равномерно уложите уплотнительное кольцо в канавку. • Крышка не закрыта надежно. → Закройте крышку до щелчка.
Функция записи не работает.	• Аккумулятор разряжен. → Полностью зарядите аккумулятор. • Карта памяти "Memory Stick Duo" заполнена. → Установите другую карту памяти "Memory Stick Duo" или удалите ненужные данные с карты памяти "Memory Stick Duo". • Предохранитель для защиты от записи на карте памяти "Memory Stick Duo" установлен в положение LOCK. → Установите данный предохранитель в положение записи или вставьте новую карту памяти "Memory Stick Duo". • Камера перегрелась. → Оставьте камеру на некоторое время для остывания в прохладном месте.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио, 108-0075 Япония
Страна-производитель: Япония

Срок годности уплотнительного кольца

Срок годности уплотнительного кольца зависит от частоты и условий использования данного устройства. Обычно он составляет около одного года. Даже если на уплотнительном кольце нет трещин или царапин, деформация и изнашивание приводят к снижению его водонепроницаемости. В случае обнаружения трещин, перекоса, искривления, мелких трещин, царапин, прилипшего песка и т.д. замените уплотнительное кольцо новым.
После замены проверьте на отсутствие протечки воды.

Средство от запотевания объектива

Нанесите прилагаемое средство от запотевания объектива на поверхность переднего стекла. Оно эффективно предотвращает запотевание.
- Использование средства от запотевания объектива
  Протрите внутреннюю поверхность переднего стекла с помощью влажного тампона, мягкой ткани или бумажной салфетки с равномерно нанесенной жидкостью для очистки.

Уплотнительное кольцо и средство от запотевания объектива

Уплотнительное кольцо и средство от запотевания объектива можно приобрести у ближайшего дилера Sony.
Уплотнительное кольцо (модель № 4-116-279-0□)
Средство от запотевания объектива (модель № 3-072-039-0□)

Уход за уплотнительным кольцом

Что представляет собой уплотнительное кольцо?

Уплотнительное кольцо ① обеспечивает водонепроницаемость данного устройства или другого оборудования. (См. рисунок **A**)

Уход за уплотнительным кольцом является очень важным. Невыполнение правильного ухода за уплотнительным кольцом в соответствии с инструкциями может привести к протечке воды и затоплению данного устройства.

Уход за уплотнительным кольцом

Установка уплотнительного кольца

Избегайте выполнения установки уплотнительного кольца в местах, загрязненных пылью или песком.

1 **Снимите уплотнительное кольцо ①. (См. рисунок B)**
- Для снятия уплотнительного кольца слегка нажмите на него и сдвиньте в направлении стрелки, как показано на рисунке. Уплотнительное кольцо обладает достаточным люфтом для легкого снятия.
  Будьте осторожны, чтобы не поцарапать уплотнительное кольцо ногтем.
- Не используйте для снятия уплотнительного кольца острозаточенный или металлический предмет. Такие предметы могут поцарапать или повредить канавку данного устройства или уплотнительное кольцо.

2 **Осмотрите уплотнительное кольцо.**
- Тщательно проверьте отсутствие следующих загрязнений. В случае обнаружения сотрите их мягкой тканью или бумажной салфеткой.
  - Нет ли на уплотнительном кольце грязи, песка, волос, пыли, соли, отрезков ниток и т.п.?
  - Нет ли на уплотнительном кольце остатков старой смазки?



- Слегка касаясь кончиком пальца, проведите им по окружности уплотнительного кольца, чтобы проверить отсутствие незаметной грязи.
- Будьте осторожны, чтобы после вытирания уплотнительного кольца не оставить на нем волокон ткани или бумажной салфетки.
- Проверьте уплотнительное кольцо на отсутствие трещин, перекоса, искривления, мелких трещин, царапин, прилипшего песка и т.п. Замените уплотнительное кольцо в случае обнаружения трещин или царапин.



3 **Осмотрите канавку уплотнительного кольца.**
Иногда в канавку попадают песчинки или затвердевшая соль. Тщательно удалите их с помощью продувки струей сжатого воздуха или сотрите ватной палочкой. Будьте осторожны, чтобы внутри не осталось волокна ватной палочки.

4 **Точно так же осмотрите контактную поверхность с другой стороны уплотнительного кольца.**

5 **Установите уплотнительное кольцо в канавку данного устройства.**
Равномерно установите уплотнительное кольцо в канавку, внимательно следя за следующим:
- Проверьте отсутствие грязи на уплотнительном кольце.
- Проверьте, что уплотнительное кольцо не перекручено. (См. рисунок **C**).

Проверка уплотнительного кольца

Перед установкой камеры в данное устройство, закройте его и погрузите в воду на глубину около 15 см примерно на три минуты и проверьте отсутствие протечки воды.

Уход за спортивным футляром

Если дать данному устройству высохнуть с оставшейся морской водой в канавке уплотнительного кольца, это приведет к образованию кристаллов соли, которые могут ухудшить эффективность использования уплотнительного кольца.

中文（繁體）

使用須知

- 切勿讓前鏡片遭受強烈撞擊，否則前鏡片可能會破裂。
- 避免在靠近水邊或水中開啟Acty pack APK-THAB (以下簡稱為 "**本產品**")。請將必不可缺的準備工作，例如安裝數位相機（以下簡稱 "**相機**"）及更換 "Memory Stick Duo" 等維護工作限在室內低濕度環境中進行。
- 切勿將本產品扔到水中。
- 避免在下列環境中使用本產品：
  - 非常炎熱或潮濕的地方。
  - 溫度高於 40 °C的水中。
  - 溫度低於 0 °C的地方。

  在這些環境中可能會發生鏡面凝結或濕水、並會破壞本設備。
- 在高於 35 °C的溫度下使用本產品時，一次請勿超過半小時。
- 請小心，不要在取出或裝入本產品時掉落相機。
- 請勿將本裝置長時間放在陽光直射或高溫潮濕的地方。如果無法避免將本產品放在陽光直射的地方，請務必用毛巾或其他防護用品覆蓋本產品。
- 長時間將相機裝入本產品使用後，相機的溫度會升高。將相機從本產品取出之前，請先將本產品置於陰涼處一段時間，以使冷卻。
- 相機過熱時，可能會自動關閉，或導致錄製功能異常。如需再次使用相機，請先等待相機冷卻至適當溫度，使其冷卻。
- 切勿在深度 1.5 公尺以下之處使用本產品。

如果本產品上沾有防曬油，請務必用溫水將其徹底沖洗乾淨。
如果任由防曬油留在本產品上，則本產品的表面可能會褪色或受損（例如，表面發生龜裂）。

漏水

如果發生漏水，請立即停止將本產品置於水中。
如果鏡影機因故弄濕，請立即將其送到就近的 Sony 經銷商進行處置。
維修費需由用戶負擔。

O型環使用須知

什麼是O型環？

O型環 ① 可確保本產品和其他設備的防水性能。（見圖 **A**）

O型環的維護非常重要。 不按照有關說明進行維護可能會導致漏水，造成本產品浸濕。

O型環使用須知

安裝O型環

請避免在沙塵較多的地方安裝O型環。

1 **取下O型環 ①。（見圖 B）**
- 要取下O型環，請輕按著O型環並朝圖示的箭頭方向滑動。O型環足夠鬆弛，非常容易拆卸。
  請注意不要用指甲刮O型環。
- 切勿使用帶尖端的物品或金屬工具拆卸O型環。 此類物品可能會刮破或破壞本產品的槽溝或O型環。

2 **檢查O型環。**
- 仔細檢查以下內容。 如果發現，請用軟布或紙巾將其擦掉。
  - O型環上是否有污垢、沙、頭髮、灰塵、鹽、線頭等?
  - O型環上是否有舊的潤滑脂?



- 輕輕用指尖抵摸 O 形环，检查是否有看不見的污垢。
- 擦拭時，小心不要在 O 形环上留下布或纸巾的纤维。
- 检查 O 形环上是否有裂纹、歪斜、变形、龟裂、划伤、黏附的沙子等。如果 O 形环上有裂纹或划伤，请予以更换。



3 **檢查O型環的槽溝。**
槽溝內有時會進入沙粒或破化的膠粒。 請輕輕用空氣噴壺將這些粒子吹掉，或用棉花棒將其擦掉。 請小心不要在裡面留下棉花棒的纖維。

4 **用同樣的方法檢查O型環另一側的接合面。**

5 **將O型環嵌入本產品的槽溝內。**
將O型環嵌入戶外包的槽溝內，並注意以下幾點：
- 檢查O型環上是否有污垢。
- 檢查O型環是否有扭曲現象。（見圖 **C**）

如何檢查O型環

將相機裝入本產品之前，請開上本蓋，放入本深約 15 公分之處約三分鐘，然後檢查是否漏水。

維護

如果讓本產品在O型環槽溝內留有海水的狀態下曬乾，則鹽結晶可能會損壞O型環的功能。

O型環的使用壽命

O型環的使用壽命依本產品的使用頻率和使用環境而異。 一般來說，使用壽命約為一年。
即使O型環沒有裂縫或擦痕，變形或磨損也會降低其防水性能。 如果發現O型環上有裂縫、歪斜、變形、龜裂、擦痕、黏附的沙子等，請予以更換。更換後，請檢查是否漏水。

鏡頭防霧液

將隨附的鏡頭防霧液塗在前鏡片的表面。 此能有效防止鏡片起霧。
- 如何使用鏡頭防霧液
  將棉花棒、軟布或衛生紙沾濕，然後沾取清潔液，擦拭前鏡片內部。

O型環及鏡頭防霧液

您可就近向Sony經銷商購買O型環與鏡頭防霧液。
O型環（型號：4-116-279-0□）
鏡頭防霧液（型號：3-072-039-0□）

維護

- 在海風中進行錄製之後，請在蓋差蓋上的情況下用淡水徹底清洗本產品以除去鹽份和沙子，然後用干的軟布擦乾干淨。
- 如果本產品上沾有防曬油，請務必用溫水將其徹底沖洗乾淨。
- 請用乾燥軟布清潔本產品的內部。 切勿對本產品的內部濕行沖洗。

請務必在每次使用本產品時進行上述維護。
切勿使用任何加酒精、汽油或稀釋劑之類的溶劑進行清潔，否則可能會損壞本產品的表面塗層。

存放本產品時

- 請安裝本產品隨附的墊片以防止磨損O型環。 （見圖 **D**）
- 請妥善保管墊片，以便將來存放本產品使用。
- 防止O型環上堆積灰塵。
- 請勿將本產品存放在寒冷、過度炎熱或潮濕的地方，或與樟腦丸一起存放，否則會損壞本產品。

故障排除

問題	原因/修正措施
本產品內出現水滴時。	• O型環上有擦痕或裂痕。 → 更換新的O型環。 • O型環裝歪不當。 → 將O型環均勻嵌入槽溝中。 • 蓋蓋未緊實蓋上。 → 請蓋上護蓋，直至卡住定位。
錄製功能無作用。	• 電池電力耗盡。 → 將電池充滿電。 • 「Memory Stick Duo」空間已滿。 → 插入另一個「Memory Stick Duo」或清除「Memory Stick Duo」上不需要的資料。 • 「Memory Stick Duo」上的防寫鎖設為 LOCK。 → 將防寫鎖設為錄製位置，或插入新的「Memory Stick Duo」。 • 相機過度發熱。 → 將相機置於陰涼處，等候冷卻。

中文（簡）

使用前須知

- 切勿让前玻璃盖被强烈撞击，以免被撞碎。
- 避免在靠近水的地方或水中打开本 Aqty pack APK-THAB 装置（以下简称 "**本装置**"）。 请在安装数码相机（以下简称 "**相机**"）及更换 "Memory Stick Duo" 等准备工作应在室内低湿度环境中进行。
- 切勿将本装置扔于水中。
- 避免在下列环境中使用本装置：
  - 非常炎热或潮湿的地方。
  - 温度高于 40 °C 的水中。
  - 温度低于 0 °C 的地方。

  在这些环境中可能会发生蒸气凝结或漏水，并会损坏相机。
- 在高于 35 °C 的温度下使用本装置时，每次不要超过 30 分钟。
- 请小心，不要在取出或装入本装置时让相机掉到地上。
- 请勿将本装置长时间放在阳光直射且非常潮湿炎热的地方。如果无法避免将本装置放在阳光直射的地方，请务必用毛巾或其他防护用品将其盖住。
- 在本装置内长时间使用相机，会导致相机发热。在将相机从本装置中取出之前，请将本装置放在阴凉处或其他凉爽的地方并稍等片刻，以使其冷却下来。
- 当相机过热时，可能会自动关闭电源或发生拍摄故障。如果想继续使用相机，请将其放在凉爽的地方并稍等片刻，以使其冷却下来。
- 切勿在水深超过 1.5 m 的地方使用本装置。

如果本装置上沾有太阳油，请务必用温水将其彻底冲洗干净。如果任由太阳油留在包体上，可能会导致本装置的表面褪色或受损（例如表面出现裂纹）。

漏水

如果发生漏水，请立即将本装置与水隔开。
如果将相机弄湿，请立即将其送到就近的 Sony 经销商处修理。
维修费用须由用户承担。

处理 O 形环

什么是 O 形环？

O 形环 ① 可确保本装置或其他设备的防水性能。（参见图 **A**）

O 形环的维护非常重要。不按照有关说明对 O 形环进行维护可能会导致漏水，并造成本装置被浸湿。

处理 O 形环

安装 O 形环

请避免在沙尘较多的地方安装 O 形环。

1 **取下 O 形环 ①。（参见图 B）**
- 要取下 O 形环，请轻按 O 形环并沿图示的箭头方向滑动。O 形环并不紧，非常容易拆卸。
  小心不要让指甲划伤 O 形环。
- 切勿使用尖锐物体或金属制品拆卸 O 形环。此类物品可能会刮破或损坏本装置的凹槽或 O 形环。

2 **检查 O 形环。**
- 仔细检查以下几个方面。如果发现问题，请用软布或纸巾擦拭干净。
  - O 形环上是否有污垢、沙子、头发、灰尘、盐分、线头等？
  - O 形环上是否有旧的润滑油？

- 轻轻用指尖抵摸 O 形环，检查是否有看不见的